


Roleta s klasickým mechanismem

kód 100


Pro umístění rolety je třeba rozmyslet, který typ rolety zvolíme. Rolety lze umístit několika způsoby a od toho se odvíjí měření:

- na rám okna
- do špalety
- na stěnu (před špaletu)
- do stropu

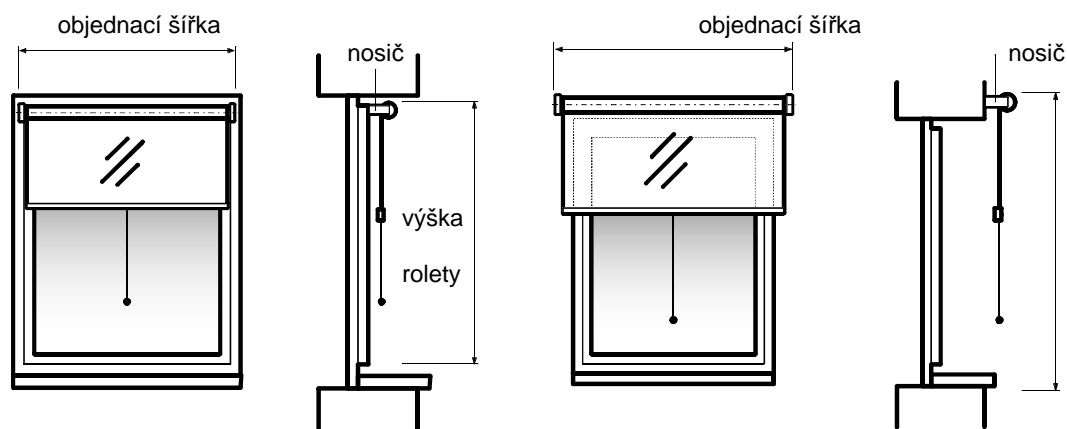

Abychom mohli rolety zaměřit, je důležité rozhodnout, který typy nosičů zvolíme:


- kovové – typ UNI
- plastové

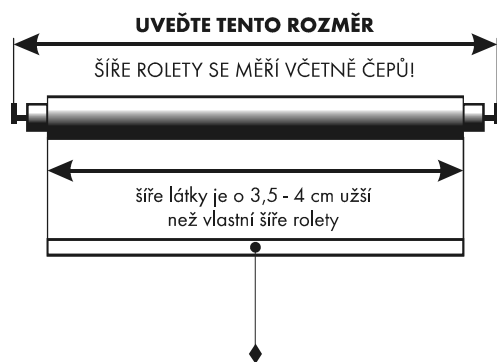

Roletu měříme včetně čepů!

Pro umístění rolety je třeba rozmyslet, který typ rolety zvolíme. Rolety lze umístit několika způsoby a od toho se odvíjí měření:

- na rám okna
- do špalety
- na stěnu (před špaletu)
- do stropu

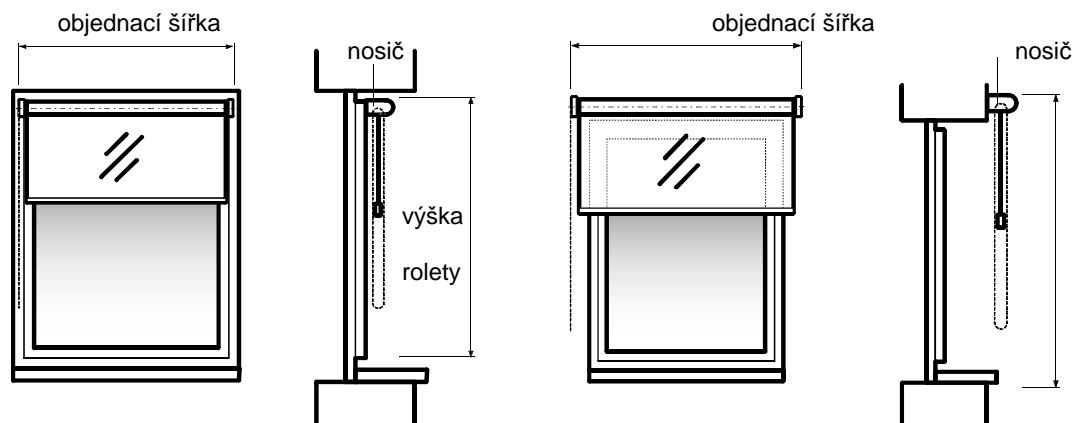

Abychom mohli rolety zaměřit, je důležité rozhodnout, který typy nosičů zvolíme (průměr samotoče je závislý na velikosti rolety):

- plastové – průměr 25
- plastové – průměr 28
- plastové – průměr 38




Roletu měříme včetně plastových nosičů!

Roleta pro střešní okno

kód 101

Aby roleta byla plně funkční, je třeba, aby byla přesně změřena světlost mezi rámem okna (viz. nákres). Výrobce nebo dodavatel rolety si již sám odečítá potřebné údaje nutné pro výrobu. Pokud to bude možné, uvádějte i výrobce střešního okna, popř. typ okna.

1. Zaměřte světlost mezi rámem 2 cm od okna (v případě standardních plastových nosičů)
2. Zaměřte i výšku – opět mezi rámem

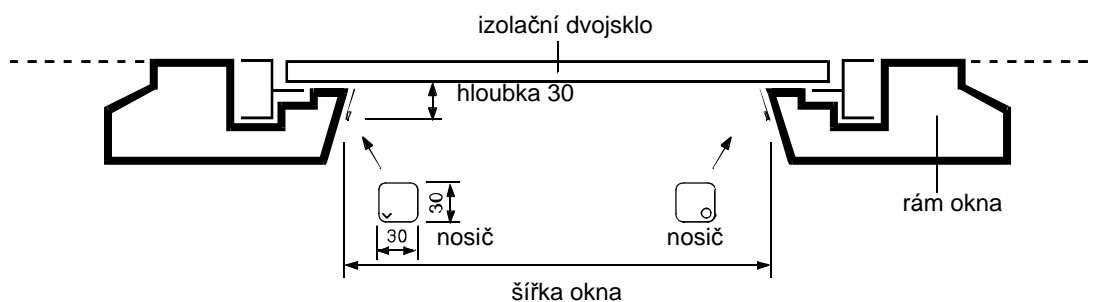



Roleta s krycí lištou

kód 120

U rolety s krycí lištou je třeba přesně zaměřit rozměry na šířku i na výšku. Rozměry měřte přesně od jedné hrany zasklívací lišty k druhé hraně zasklívací lišty. Stejně tak i na výšku okna.

Abychom mohli rolety zaměřit, je důležité vědět, který typ zasklívací lišty je na okně namontován:

- kolmá zasklívací lišta – nákres A
- zešíkmená zasklívací lišta – nákres B

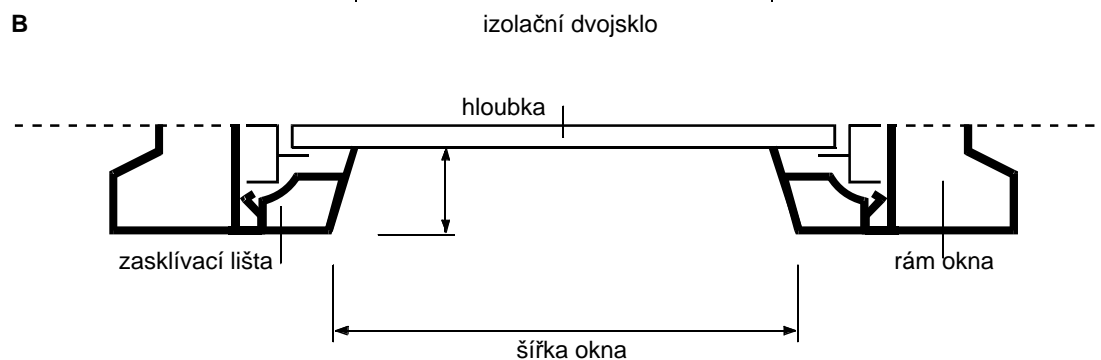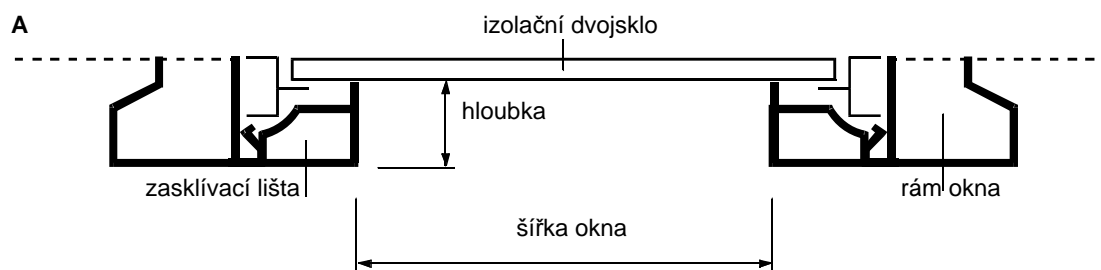

Roleta s kladkou

kód 130 K

Roletu s kladkou lze umístit několika způsoby (viz příloha):

- umístění na stěnu – přišroubováním přes dřevěný hranol stěny
- umístění do stropu - přišroubováním přes dřevěný hranol do stropu
- umístění před okno – za pomoci nosičů
- umístění do špalety – za pomoci bočních nosičů
(vrchní hranol je o 2 cm širší než látka, hranol odpovídá šířce otvoru)

Měření probíhá podobně jako u normálních rolet (doporučené umístění rolety je na stěnu nebo do špalety).

Roleta americká

kód 130 A

Americkou roletu lze umístit několika způsoby (viz příloha):

- umístění před okno – za pomoci nosičů
- umístění do špalety – za pomoci bočních nosičů
(vrchní hranol je o 2 cm širší než látka, hranol odpovídá šířce otvoru)

Měření probíhá podobně jako u normálních rolet.

Posuvná stěna

kód 150

Posuvnou stěnu doporučujeme umístit před otvor (okno, dveře, průchod) za pomoci nosičů dle nákresu. Měříme vždy pouze šířku otvoru, stěna se následně vyrábí s 2 cm přesahem.

